



DELTAWIPE® DESINFECT

LINGETTES DE DÉSINFECTION POUR SURFACES



DELTAWIPE® Desinfect

DESINFESTIONSTÜCHER FÜR OBERFLÄCHEN LINGETTES DESINFECTANTES POUR SURFACES

Zur Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen und Gegenständen.
Pour une désinfection rapide des surfaces et objets résistants à l'alcool.

120 x 145 x 200 mm

Vergewöhnliche Tücher | Lingettes imprégnées

Made in Switzerland

ANWENDUNG: Mit dem Desinfektionstuch eine Fläche von 0,5m² vollständig benetzen – nicht trocken wischen. Mindestens 30 Sek. einwirken lassen.
RECHNUNG: In der mittleren Größe durchschneiden. Bewirkt herkömmliches Tuch in auf die Oberseite und nach Bedarf Desinfektionstücher entnehmen. Vor dem Nachfüllen die Oberfläche wachstuchbeständig machen.

GEFÄHRDUNG: Flüssigkeit und Dampf nicht einatmen. Verursacht schwere Hautreizungen. Kann Schilddrüse und Bronchien reizen. Verursacht schwere Hautreizungen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. In Zerstörer für verflüchtigt, Verspüfung oder Kanzenkühlung geeignet. Verträglichkeit mit Oberflächen zuerst prüfen.

PRECAUTIONS: Humidifier uniquement une surface de 0,5 m² à l'aide de la lingette de désinfection – ne pas essuyer avec sécher. Laisser agir pendant 30 secondes minimum. Couper le papier de recharge le long des poignées. Extraire la lingette qui dépose au milieu de la surface et passer la lingette de désinfection dans la zone. Viser à nouveau les mêmes renseignements. Le balle de distribution doit être distribuée par emballage.

REMARKS: Peut provoquer de la sensibilité et des allergies. Prévenir de sévères irritations de la peau à court de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes, des sources d'inflammation. Ne pas fumer. Si un avis médical est requis, avoir à portée de main le numéro de l'étiquette de désinfection.

REMARKS: Peut provoquer de la sensibilité et des allergies. Prévenir de sévères irritations de la peau à court de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes, des sources d'inflammation. Ne pas fumer. Si un avis médical est requis, avoir à portée de main le numéro de l'étiquette de désinfection.

DELTAWIPE® Desinfect

DESINFESTIONSTÜCHER FÜR OBERFLÄCHEN
LINGETTES DESINFECTANTES POUR SURFACES

Zur Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen und Gegenständen.
Pour une désinfection rapide des surfaces et objets résistants à l'alcool.



WIRKT GEGEN
Bakterien und Viren
Effektiv gegen
Bakterien und Viren
Effektiv gegen
Bakterien und Viren

Vergewöhnliche Tücher | Lingettes imprégnées
Made in Switzerland





DELTAWIPE® DESINFECT

DÉSINFECTION EFFICACE DES SURFACES

LES LINGETTES DELTAWIPE®, PRÉIMPRÉGNÉES ET PRÊTES À L'EMPLOI, ASSURENT UNE DÉSINFECTION RAPIDE DES SURFACES ET OBJETS RÉSISTANTS À L'ALCOOL.
LA SOLUTION AGIT EFFICACEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES VIRUS ENVELOPPÉS, POUR LA DESINFECTION PAR EXEMPLE DES PLACES DE TRAVAIL, DES POIGNEES ET ARMATURES D'ASCENSEURS.

VOS AVANTAGES EN UN CLIN D'OEIL

- **FIABILITÉ**
Pour une désinfection rapide et sûre des surfaces et objets résistants à l'alcool
- **EFFICACITÉ**
Élimination prouvée des bactéries et des virus enveloppés
- **CONFORT D'UTILISATION**
Retrait pratique et économique à partir d'une boîte distributrice contenant 120 lingettes

EFFICACITÉ

Organisme	Méthode	Durée d'action
Bactéries standard (y compris salmonelles, Listeria et Campylobacter)	Reconnue*	30 secondes
Mycobactéries	Reconnue*	60 secondes
Candida	Reconnue*	30 secondes
Virucide (virus enveloppés, par ex. virus influenza, coronavirus)	Reconnue*	30 secondes
HBV	Antigène de surface	60 secondes
HIV	Infectiosité	5 minutes

* Reconnu par l'OFSP sans attestation d'efficacité additionnelle

COMPOSITION

Éthanol (70g/100g),
0,25g acide D-gluconique,
0,625g chlorure de benzalkonium



CHZB2126

Détenteur de l'homologation :
Cosmétique SA Worben,
Breitfeldstrasse 19, 3252 Worben

DELTAWIPE® DESINFECT POUR DIVERS SECTEURS ET DOMAINES D'APPLICATION

Industrie



Automotive



Santé publique



Chimie &
pharmacie



Laques, peintures
& imprimerie



Administration publique



Food & Beverage



Services



Mécanique de précision



DELTAWIPE® DESINFECT

AGIT CONTRE LES BACTÉRIES ET VIRUS ENVELOPPÉS

SÛR ET EFFICACE

Les lingettes de désinfection, préimprégnées et prêtes à l'emploi, humidifient de façon rapide et efficace les surfaces et objets sans laisser de traces.

La boîte distributrice pratique vous permet de retirer une lingette après l'autre dans de bonnes conditions hygiéniques. Grâce au système de recharge, vous économisez en plus du matériel et de la surface de stockage.


APPLICATION SIMPLE

Humidifiez la surface à désinfecter avec DELTAWIPE® Desinfect – ne pas essuyer. Laisser agir pendant 30 secondes minimum. Pendant la durée d'action, les surfaces doivent rester humides.

Utilisez les lingettes de désinfection uniquement sur des surfaces résistantes à l'alcool. Les objets contenant par exemple du plexiglas ne conviennent pas.

DELTAWIPE® DESINFECT

DELTAWIPE® Desinfect boîte	12 boîtes de 120 lingettes	145 × 200 mm	N° d'art. DZ5860
DELTAWIPE® Desinfect Refill	40 sachets de 120 lingettes	145 × 200 mm	N° d'art. DZ5861

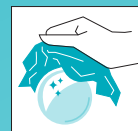

Lingettes préimprégnées placées dans une boîte distributrice pratique

REMARQUES RELATIVES À L'HYGIÈNE LORS DU RECONDITIONNEMENT DE LA BOÎTE

Vous placez un sachet de recharge dans une boîte déjà utilisée ?

Évitez des contaminations en respectant les règles suivantes :

1. Laver la boîte distributrice
2. Essuyer la boîte avec un papier d'essuyage à usage unique
3. Désinfecter la boîte
4. Ouvrir la recharge avec des ciseaux le long des pointillés
5. Faire passer la lingette qui dépasse au milieu du rouleau à travers l'ouverture en étoile du couvercle. Nous recommandons d'utiliser des gants à cet effet
6. Visser le couvercle – la boîte est de nouveau prête
7. Bien refermer la boîte après emploi
8. Répéter la procédure avant chaque reconditionnement de la boîte



Recharge simple de la boîte



CE PRODUIT VOUS INTÉRESSERA AUSSI: DELTAWIPE® LINGETTES HUMIDES PRÉIMPRÉGNÉES

DELTAWIPE® SENSITIVE

LINGETTES DE NETTOYAGE ET D'HYGIÈNE POLYVALENTES

Les lingettes humides de nettoyage et d'hygiène DELTAWIPE® Sensitive sont optimales pour le nettoyage des surfaces sensibles et l'hygiène des mains.

- Testées dermatologiquement et particulièrement douces pour la peau
- Sans alcool
- Boîte distributrice pratique, refermable
- Senteur fraîche (eucalyptus)
- Fabriqué en Suisse

DELTAWIPE® SENSITIVE

DELTAWIPE® Sensitive	12 boîtes de 50 lingettes	N° d'art. DZ5851.01
DELTAWIPE® Sensitive	12 boîtes de 100 lingettes	N° d'art. DZ5852.01



DELTAWIPE® HAND 'N' MORE

LINGETTES DE NETTOYAGE HUMIDES – POUR LES SALISSURES RÉSISTANTES

Les lingettes abrasives DELTAWIPE® Hand 'n' More sont particulièrement efficaces pour nettoyer les mains et surfaces fortement salies (par ex. vitres de voiture)

- Elles éliminent les graisses, huiles, lubrifiants, peintures, de même que le goudron, la suie, le graphite, la poussière de charbon, la cire, etc.
- Consommation contrôlée et retrait individuel pratique grâce à la boîte distributrice/au seau distributeur
- Conviennent aussi aux environnements de travail éloignés des sanitaires et d'arrivées d'eau

DELTAWIPE® HAND 'N' MORE

DELTAWIPE® Hand 'n' More	4 seaux de 100 lingettes	N° d'art. DZ5753
DELTAWIPE® Hand 'n' More	6 boîtes de 50 lingettes	N° d'art. DZ5754



TOUJOURS DE BONS CONSEILS

Vous avez des questions ou souhaitez obtenir des informations complémentaires ? Nous vous fournissons volontiers un conseil personnalisé et réceptionnons vos commandes :

Téléphone 062 746 04 04
Fax 062 746 04 02
sales@delta-zofingen.ch
delta-zofingen.ch

Vous trouverez aussi tous les produits dans notre boutique en ligne conviviale sur delta-zofingen.ch/fr/shop/



DELTA Zofingen AG

Untere Brühlstrasse 10 | CH - 4800 Zofingen | Tél. 062 746 04 04 | Fax 062 746 04 02 | sales@delta-zofingen.ch | delta-zofingen.ch

— membre du —

